


## Montageanleitung: ORC Kotflügelverbreiterungen

Fiat, Citroën, Peugeot Typ 250  
Kastenwagen, Teilintegrierter ohne Verbreiterungen



Lieferumfang Vorderachse: 2x Verbreiterung, 8x Karosseriedübel, 8x Schrauben  
Lieferumfang Hinterachse: 2x Verbreiterung, 10x Karosseriedübel, 10x Schrauben

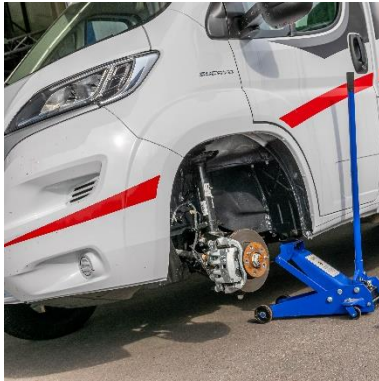

Für eine bequeme Montage der Verbreiterung das Rad abmontieren.




Die beiden Schrauben im vorderen Bereich entfernen, diese werden wiederverwendet.



Karosseriedübel in die vorhandenen Stanzlöcher einsetzen.



Die Verbreiterungen sind auf der Innenseite mit der Montageposition markiert. VL = Vorne Links

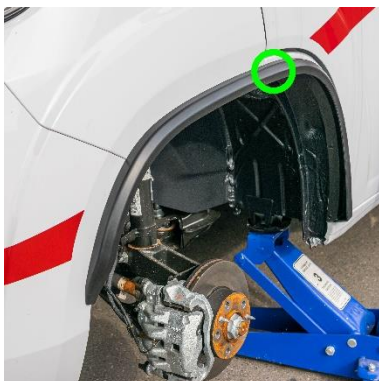

Die Verbreiterung ansetzen und anschrauben.  
Tipp: Beginnen Sie mit der obersten Schraube.



Rad wieder montieren, fertig. Nicht vergessen, nach ca. 50 km die Radschrauben nachziehen!